



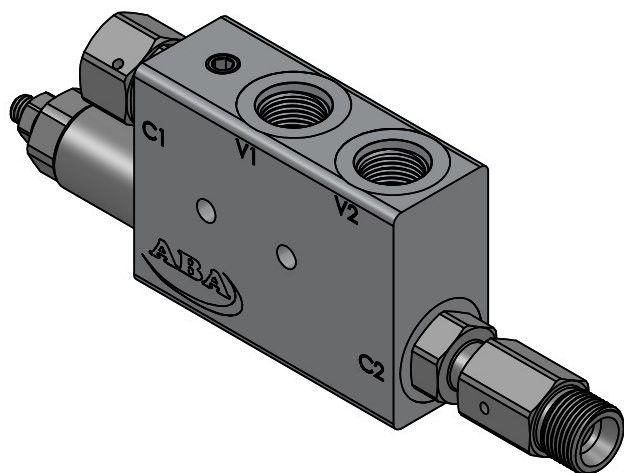


**V1 e V2:** Vias de entrada de pressão do comando até a Válvula.

**C1 e C2:** Vias de saída de pressão da Válvula até o cilindro.

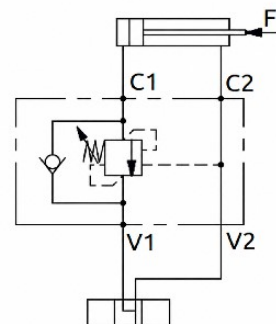

**Procedimento de Instalação Sistema de Prolongador:**

- 1- Montar lado da Porca Giratória no cilindro;
- 2- Com o Prolongador FECHADO, cortar o tubo até a tangência do mesmo;
- 3- Fixar a anilha com a porca no tubo serrado na posição correta;
- 4- Roscar a porca no Prolongador, até o aperto no torque especificado.

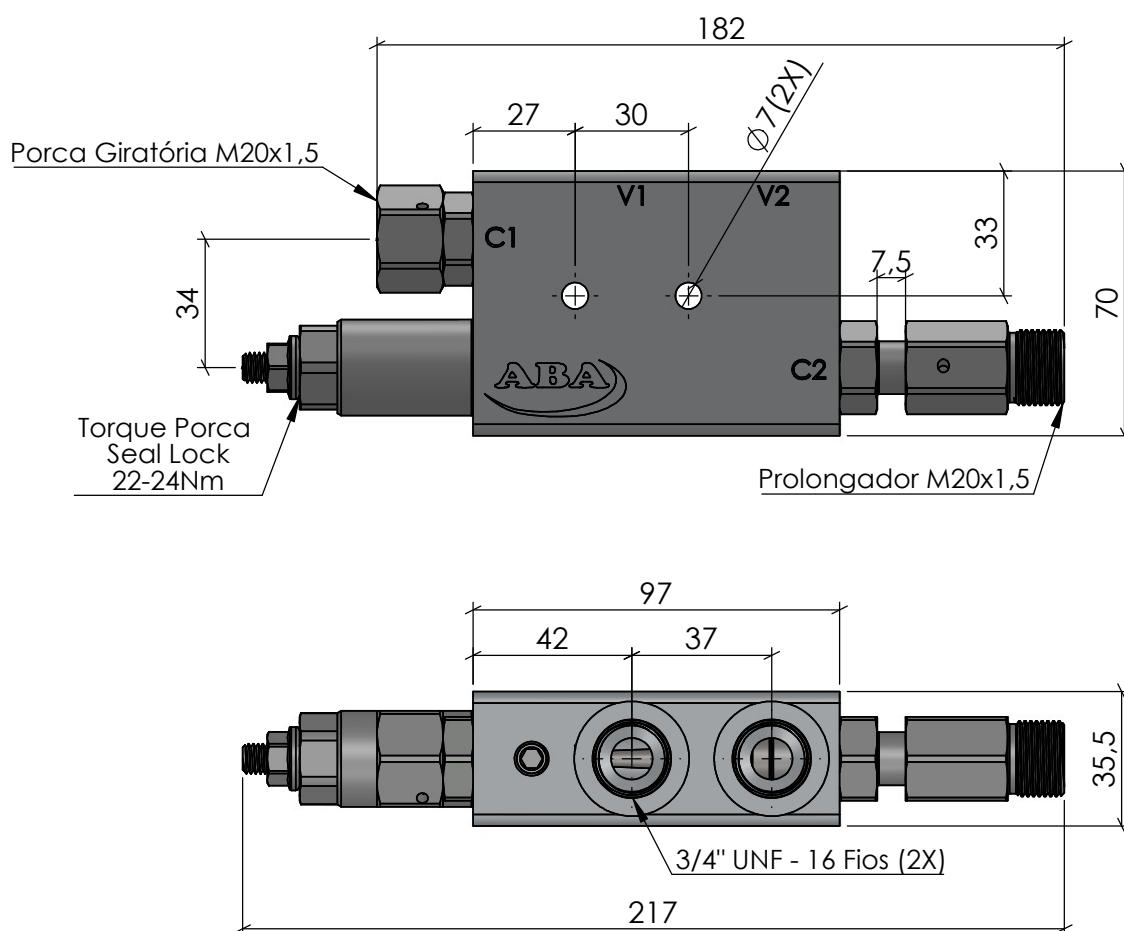

|                                                                  |                                                                                                      |                                                             |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pressão de Trabalho:</b><br>5 até 300 Bar - Coef. de Seg: 2,0 | <b>Material:</b><br>Alumínio Liga 6082-T6                                                            | <b>Acabamento:</b><br>Natural                               | <b>Desenho - Aprovação</b><br>Roberto Ferranti - Antonio Amarante |
| <b>Vazão:</b><br>60 L/min                                        | <b>Temperatura:</b><br>-5°C até 75°C                                                                 | <b>Torque Roscas:</b><br>3/4" UNF: 35 Nm<br>M20x1,5: 140 Nm | <b>Resp. Técnico:</b><br>Vilmar Colpo<br>Crea: RS - 82647         |
| <b>Peso:</b><br>1,010 Kg                                         | <b>Relação de Pilotagem:</b><br>4:1                                                                  | <b>Unidade:</b><br>mm                                       | <b>Revisão:</b><br>01                                             |
| <b>Código:</b><br>CS3141                                         | <b>Descrição:</b><br>Válvula Contrabalanço Pilotada Simples<br>Porca Giratória e Prolongador M20x1,5 | <b>Data:</b><br>12/08/26                                    | <b>ABA</b><br>VÁLVULAS ÓLEO-HIDRÁULICAS                           |



(54) 3227-1005  
(54) 99694-7369



vendas@abametalurgica.com.br



www.abametalurgica.com.br